



HKN-2090をご使用の前にご覧ください

この度はヒダカ家庭用高圧洗浄機「HKN-2090」をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
商品の事でご不明な点などがございましたら、「本ご案内」「取扱説明書」をご覧ください。

本ご案内は、日高産業のお問い合わせ対応スタッフが作成いたしました。



あらかじめご了承ください




この商品は出荷前に点検を行い、通水テストをしております。
商品内部や、ホース内部などに水が残っております。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

延長電源コードについて

1 長さについて

電源コードの長さは、「標準電源コード」
プラス「延長電源コード 10m」までです。
10mを超える長さの延長電源コードは
使用しないでください。

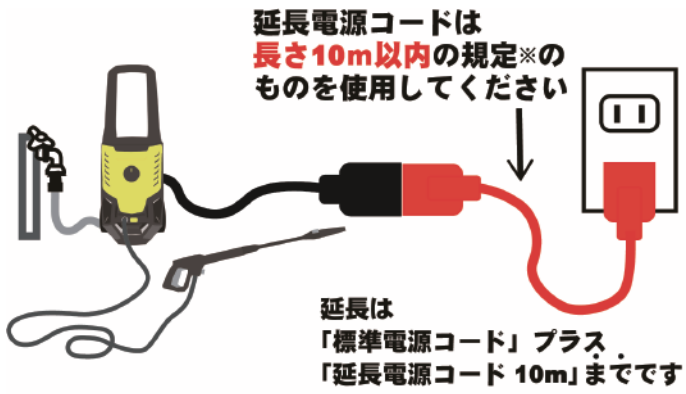

延長電源コードは
長さ10m以内の規定※の
ものを使用してください

延長は
「標準電源コード」プラス
「延長電源コード 10m」までです

※規定については下記の「2 種類について」をご覧ください


10mを超える長さの延長電源コードを
使用すると、電圧が降下し故障の原因に
なります。

2 種類について


電源コードを延長する際は、規定の
延長電源コードをご使用ください。

規定の延長電源コードとは…

15A (アンペア) 以上供給できる物です。
断面積「2.0mm²(スクエア)」以上の記載がある
延長電源コードをご使用ください。
規定の延長電源コードを使用されても
延長は<10mまで>です。

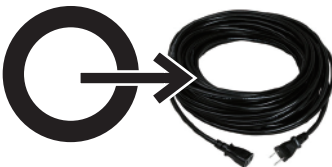

◎ 断面積 2.0mm²(スクエア) 以上は OK
◎ 長さ 10m までは OK
ご使用の際は、全てのばしてください。

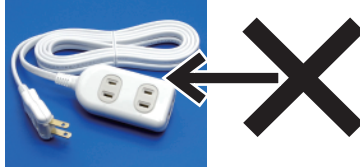

× 断面積 2.0mm²(スクエア) 未満は NG
× 10m を超える長さは NG

※規格外の延長電源コードはお使いいただけません。



HIDAKA 延長電源ケーブル 10m
HKP-0083 — 断面積 2.0mm²(スクエア) —
取扱説明書「別売りアクセサリ」ページに詳細掲載

3 使用方法について

電源コードを延長する際は、
コードリールに巻いたまま
使用しないでください。

NG!

- ・長さ 10m 超えは NG
- ・断面積 2.0mm²(スクエア) 未満は NG
- ・巻いたままのご使用は NG
(全て引き出してのばして使用してください)



※巻いたまま使用すると電圧が降下し、故障の原因に
なります。全て引きのばしてご使用ください。

高圧洗浄機は商品の特性上、延長コードを出来る限り使用しない方が、故障が起きにくくなります。

電源コンセントについて


1 同じ電源に他の電気製品をつながないでください

同じ電源コンセントから、他の電気製品に電源をつなぎ、高圧洗浄機と同時に
使用しないでください。高圧洗浄機が起動せず、ブレーカーが落ちたり、故障の
原因になる恐れがあります。

2 100V・15A の供給が必要です

本製品には 15A (アンペア) の電流が必要です。お客様のご連絡から、まれに 100V・15A 規格のコンセントであっても
100V・15A の供給がされていない電源コンセントがあることがわかってきました。

※「電源が入らない」「高圧水が出ない」「水圧が安定しない」などの症状が出た時は、(屋内などの) 他の電源コンセントに接続しお試しください。

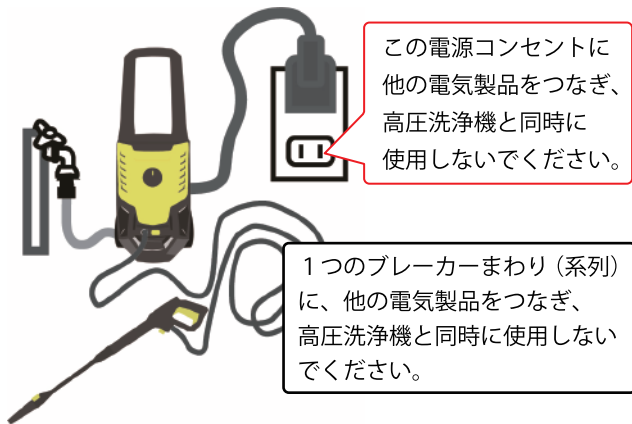

この電源コンセントに
他の電気製品をつなぎ、
高圧洗浄機と同時に
使用しないでください。

1つのブレーカーまわり(系列)
に、他の電気製品をつなぎ、
高圧洗浄機と同時に使用しない
でください。


高圧ホースがはずれない!

ご使用後、高圧ホースをはずす際は
「**圧抜き**」をしてください。

【圧抜き方法】

1. 高圧洗浄機本体のスイッチを OFF にする
2. 水道蛇口を閉める
3. トリガーガンに30秒ほどにぎり続け、水と圧力を完全に抜く
(水が完全に出なくなった後に数秒間、圧力を抜くためにトリガーガンに
にぎり続けてください。)

ご購入後、女性のお客様から
頂くお問い合わせ
ダントツ NO1!

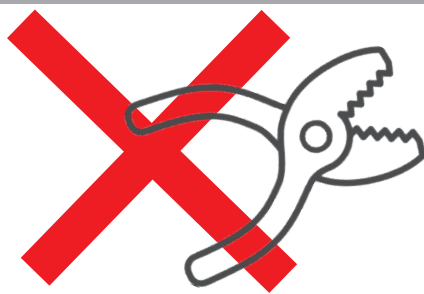

NG!

工具などを使い無理やり
はずそうとしないでください。

※高圧洗浄機内に圧力が残っていると、ネジ部が圧力で引っ張られている状態になる
ため、高圧ホースがはずせません。

ちょっとした

安定した圧力でお使い頂くコツ (空気抜き)

「空気抜き」作業をすると、高圧洗浄機内の空気が抜けて圧力が安定します。



「空気抜き」作業のしかた

ご使用の前に (毎使用時してください)

左記イラストの状態まで準備をしてください。
その後、スイッチは **OFF** のまま水道蛇口を**全開**にし、トリガーガンをにぎって**1分**程、水を出し続けてください。

- ・ランスを付けたままでも作業はできますが、付けない状態の方が、より空気が抜けやすくなります。
- ・上記作業の後、ランス / 先端ノズルを取り付け、スイッチを ON にし、ご使用を開始してください。

ご注意ください (ご使用方法・メンテナンス)

空まわしをしないでください

水道の蛇口を閉めた状態 (もしくは自吸ホースが水を吸い上げていない状態) で、本体の電源スイッチを「ON」にしないでください。



※通水していない状態でモーターを動かすと「空まわし」になり、ポンプ部やモーターの故障の原因になります。

1 時間使ったら休ませてください

1 時間ほど使用したら、必ず電源スイッチを「OFF」にし、1 時間休ませてください。



※週に 1 回、1 時間程度のご使用を推奨しております。
※無理な連続使用は故障の原因になります。


高圧ホースの使用方法について

ねじれている部分を、そのまま両方から引っ張らないでください。ゴムの被膜が損傷することがあります。



※高圧ホースは消耗品のためご使用後の損傷は、保証の対象外となります。

凍結について

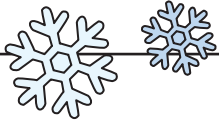

本体・ホースなどに残っている水が凍結すると、故障の原因になります。ご使用後は十分に水抜きをし、保管場所にお気をつけください。

※「取扱説明書」で詳しくご説明しております。あわせてご参照ください。

電源プラグについて

3 芯・2 芯どちらでもご使用になれます。
(接地アダプタ [変換アダプタ] を同梱しております。電源コードに取り付けた状態でお届けいたします。)



3 芯の状態



2 芯へ変換する「接地アダプタ」が同梱されています



接地アダプタを取り付けて 2 芯にした状態