


●用途

- ・使用中の高圧ホースのねじれの発生を抑えるアクセサリーです。
別販売品の延長高圧ホースと高圧ホースの間に取付けることもできます。

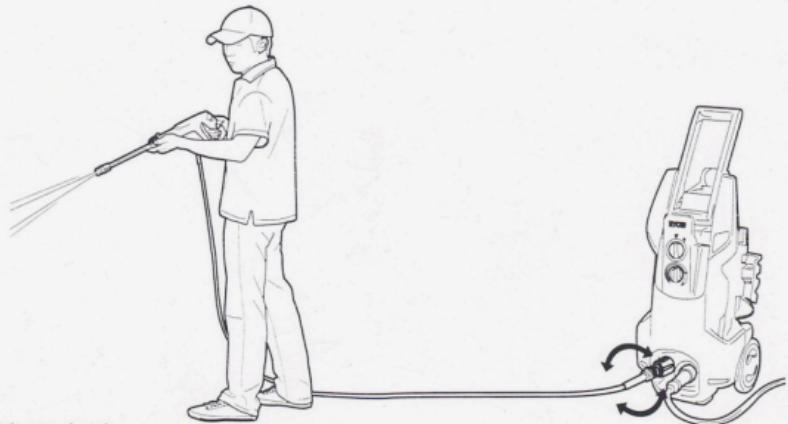


●使用方法

- ・高圧ホースをまっすぐに伸ばしてから使用してください。

注1) 高圧ホースは、巻いた状態から高圧ホースを引いていくと図1. Aのような状態となります。その状態のまま無理に引っ張ると図1. Bの折れが発生し、高圧ホースの破損の原因になります。

注2) 高圧ホースが図1. Aのねじれた状態になると、ねじれ防止ジョイントでは取除く事はできません。
使用中に図1. Aのような状態が発生した場合は、無理に高圧ホースを引いたりしないで一度作業を中断し、高圧ホースの圧力(水)を抜きいてから高圧ホースのねじれを取除いてください。

■図1

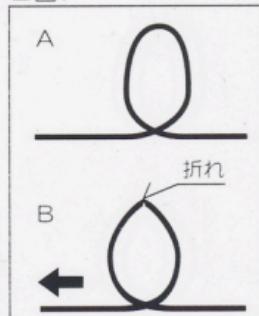




●取付方法

△警告

- ・万一の事故を防止するため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて取付けてください。

●本体に取付ける。

- ①.高圧洗浄機に高圧ホースが取付けてある場合はとりはずします。
- ②.ねじれ防止ジョイントに高圧ホースの先端部をまっすぐさし込み、ねじれ防止ジョイントの六角部を対辺22のスパナで固定して高圧ホースのリングを回して取付けます。(注3)
- ③.ねじれ防止ジョイントの先端部を高圧洗浄機の吐出口にまっすぐさし込み、ねじれ防止ジョイントのリングを回して取付けます。(注3)

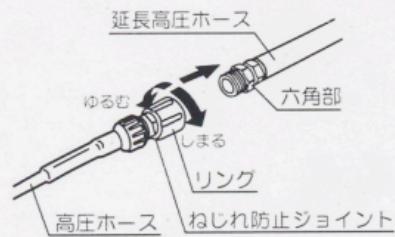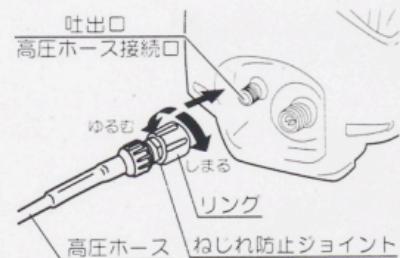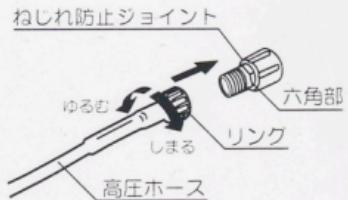

●延長高圧ホースと高圧ホースの間に取付ける。

- ①.「本体に取付ける」の②と同じ要領で、ねじれ防止ジョイントへ高圧ホースを取り付けます。(注3)
- ②.ねじれ防止ジョイントの先端部を延長高圧ホースにまっすぐさし込み、延長高圧ホースの六角部を対辺22のスパナで固定してねじれ防止ジョイントのリングを回して取付けます。(注3)
- ③.「本体に取付ける」の③の要領で、延長高圧ホースを高圧洗浄機の吐出口に取付けます。(注3)

注3) リングは確実に締付けてください。水漏れの原因になります。