

高圧洗浄機を ご使用いただく際に ご注意くださいこと



日高産業株式会社 本社 東京都西東京市柳沢 2-3-13-108

電話受付センター

0120-228-238 (携帯電話・PHS 050-3388-6811)
公衆電話からは

受付時間：月曜～金曜日 午前9時～午後6時 定休日：土日祝日・GW・年末年始・弊社指定日

FAX. 042-463-2386 Eメール → support@hidaka-shop.com
土・日・祝日につきましては、翌営業日以降のご返信になります。平日のお問い合わせも、翌営業日以降のご返信になる事がございます。

ご購入頂いたお客様限定で、
動画をご用意しております。

スマート
フォン



トラブルかな？
と思ったら
是非ご覧ください



パソコン

下記の URL ページにて、「【限定公開】ヒダカのお客様だけが見られる！動画マニュアルはこちら！」をクリック

<http://www.hidaka-shop.com/faq/?p=724>

動画をご覧になるには、パスワードが必要です。

パスワード → hidaka パスワードは半角英小文字で「hidaka」です。

高圧洗浄機の、「電源が入らない」「高圧水が出ない」「水圧が安定しない」などの症状は、**電圧降下**が原因のケースが多くみられます。

電圧降下とは ご使用の環境などにより、モーターが安定して作動する電流が本体に供給されていない状態をいいます。

過電流とは 電力不足や電圧降下の状況で使うことにより「**過電流**」が起こり保護装置が稼働しスイッチが入らなくなります。(復帰までに約 24 時間かかります。)

電圧降下を引き起こす以下の状況がないか、ご使用時の電源周りの状況を再度ご確認ください。

電源コンセントについて

1 100V・15A の供給が必要です

HK-1890 には 15A (アンペア) の電流が必要です。お客様のご連絡から、まれに **15A 規格のコンセントであっても 100V・15A の供給がされていない電源コンセントがある**ことがわかってきました。

「15A 規格のコンセント」に、100V・15A の供給が
されていないケース<お客様ご連絡より>

- ・一戸建てなどの**屋外の電源コンセント**
- ・「はなれ家」やガレージなどの電源コンセント
- ・工場施設、店舗、事務所などの電源コンセント



※「電源が入らない」「高圧水が出ない」「水圧が安定しない」などの症状が出た時は、(屋内などの) 他の電源コンセントに接続しお試しください。

動画でも電源コンセント
についてご説明しており
ます。




モーターが動かない！
高圧水が出ない！
オートストップがきかない！
圧が安定しない！
場合の対処方法

2 同じ電源に他の電機製品をつながないでください

同じ電源コンセントから、他の電気製品に電源をつなぎ、
高圧洗浄機と同時に使用しないでください。

高圧洗浄機が起動せず、
ブレーカーが落ちたり、
故障の原因になる恐れが
あります。

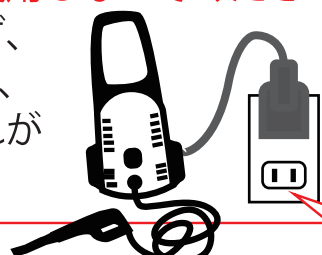

この電源コンセントに
他の電気製品をつなぎ、
高圧洗浄機と同時に
使用しないでください。

1つのブレーカーまわりに、
他の電気製品をつなぎ、高圧洗浄機と同時に使用しないでください。


延長電源コードについて

高圧洗浄機は商品の特性上、延長コードを使用しない方が、故障が起きにくくなります。

1 長さについて

電源コードの長さは、「標準電源コード」プラス「**延長電源コード 10m**」までです。

10m以上の延長電源コードは使用しないでください。

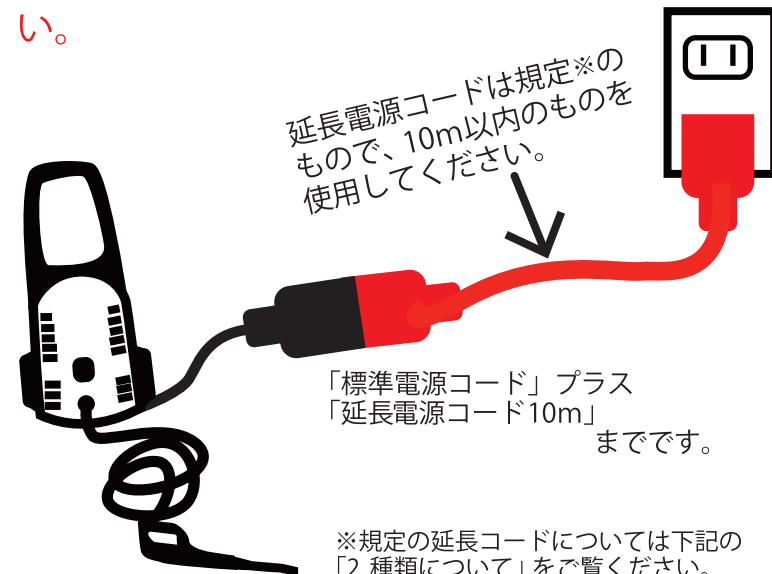

2 種類について

電源コードを延長する際は、規定の延長電源コードをご使用ください。

規定の延長電源コードとは…

15A (アンペア) 以上供給できる物です。

断面積「2.0mm² (スクア)」以上の記載がある延長電源コードをご使用ください。

規定の延長電源コードを使用されても延長は **<10mまで>** です。



- ◎ 断面積 2.0mm² (スクア) 以上は OK
- ◎ 長さ 10m までは OK
- ◆ ご使用の際は、全てのばしてご使用ください。



- × 断面積 2.0mm² (スクア) 未満は NG
- × 長さ 10m 以上は NG

※規格外の延長電源コードはお使いいただけません。

一般的なご家庭にある延長電源コードは
ご使用になれないことがほとんどです。
ご注意ください！



3 使用方法について

電源コードを延長する際は、**コードリールに巻いたまま使用しないでください。**



※巻いたまま使用すると電圧が降下し、故障の原因になります。全て引きのばしてご使用ください。

NG!

- ・長さ 10m 以上は NG
- ・断面積 2.0mm² 未満は NG
- ・巻いたままのご使用は NG (全て引き出してのばして使用してください)