

高圧洗浄機でため水を吸い上げてご使用方法 (自吸方法) 高圧洗浄機ミニ知識 & 吸い上げない時の対処方 編

自吸には「自吸セット (HKP-JSET)」を使用します。



ご購入頂いたお客様限定で、
動画をご用意しております。

パスワード → hidaka

パスワードは半角英小文字で
「hidaka」です。

パソコン

<http://www.hidaka-shop.com/faq/?p=724>

スマートフォン



「高圧洗浄機の自吸が
できない場合の対応方法」
「自吸セットに問題がないのに
自吸しない場合の解決法」
をご覧ください。



高圧洗浄機 ミニ知識

高圧洗浄機でため水を吸い上げて使用するには「コツ」が必要です。
しかし、高圧洗浄機の仕組みを知ってしまえば、対応も簡単です。


ご使用前の高圧洗浄機やホース内は空気のみです。

空気

水



「呼び水」作業をして、全て水でみだされている状態にすると圧力が安定します。
('呼び水' 作業方法は「自吸の事前準備の仕方編」をご覧ください。)

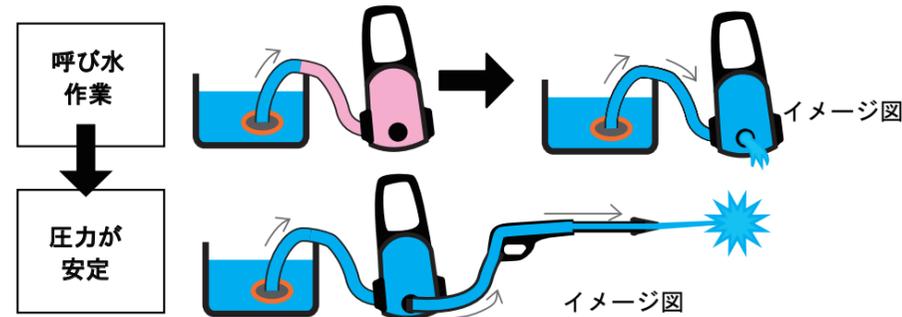

どこかに少しでも空気が残っていると「吸い上げない」「高圧水が出ない」「圧が安定しない」という症状が出ることがあります。



実際の吸い上げ方法は「自吸の事前準備の仕方 編」をご覧ください。

吸い上げない時は…

吸い上げない時はどこかしらから空気が入ってしまっていると考えられます。
下記①～②の作業をしてください。それでも吸い上げない場合③をお試し下さい。

① ストレーナーに空気がたまって水が入っていかない場合があるので、ストレーナーを
水の中で振って振動を与えてホース内に水が入るようにしてみてください。



それでも吸い上げない時は…

② フィルターボトルを外し、自吸用ホースを直接本体に接続して「呼び水」作業をし、吸い上げるか
どうかお試しください。



最初本体に付いていた
本体側カップリングを本体に
取り付けます。

フィルターを取り付けしないで、自吸用
ホースを直接本体に接続します。

吸い上げた場合 → フィルター部から空気
が入っている可能性が高いです。フィルター
ボトルの部品を**全て取りはずし**、中の筒状
フィルターをまっすぐはめてください。その
後**全てギュッと締め直してください**。

吸い上げない場合 → 自吸用ホースの
水道ホース側カップリングから空気が入
っている可能性が高いです。
自吸用ホースの水道ホース側カップ
リングのリングを下げてホースが奥まで
きちんと入っているかなどを確認して
ください。その後リングをギュッと
締め直してください。

フィルターボトルを
はずしたまま使用し
続けしないでください。
故障の原因になりま
す。



③ 初めて使用する場合や、久しぶりに使用する場合、まれに本体ポンプ内の固着が原因で自吸でき
ない事があります。水道蛇口から給水ホースで給水したうえで、ノズル先から高圧水を噴射し
(取扱説明書「接続・使用方法」参照) 本体に水を通してから、自吸できるかをお試しください。

●使用環境上、どうしても水道蛇口に接続ができない場合は日高産業までご連絡ください。

③で水道蛇口に接続して使用しノズルから高圧水が噴射されなかった場合、「高圧洗浄機本体のトラブル」もしくは
「電源関連のトラブル (誤った延長電源コードの使用法・アンペア不足のコンセント(屋外など))」の可能性が
あります。日高産業までご連絡ください。
また、上記作業①～③をお試し頂いても自吸できない場合は、日高産業までご連絡ください。

電話受付センター
0120-228-238 (携帯電話・PHS
公衆電話からは 050-3388-6811) 受付時間: 月曜～金曜日 午前9時～午後6時
定休日: 土日祝日・GW・年末年始・弊社指定日