


# GD930S2へのHEPAフィルター装着方法



①GD930S2本体から上カバーを外して裏返しにします。  
GD930PROは裏側は黒に変更

②カバーの内側ツメのある個所を外側に広げるようにして、内側の白い円盤（GD930PROは黒に変更）を外します。  
ツメは4か所ありますがどの部分でも問題ありません。  
カバーは広げ過ぎないように注意してください。

③HEPAフィルターを箱から出して黄色い「HEPA」シールが上面に来るように黒いカバーにはめ込み完了です。  
GD930S2に黒いカバーを戻してください。  
※初めに付いていた白い（GD930PROは黒）円盤とスポンジフィルターは使用しません。

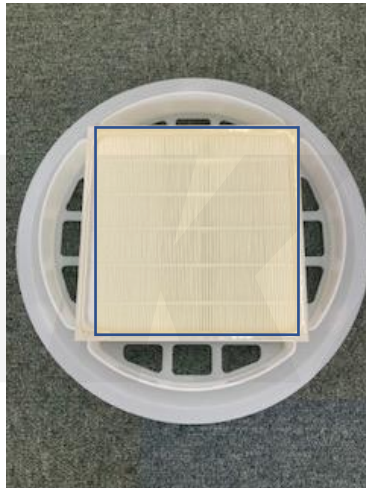

注意  
HEPAフィルター裏面はつぶれやすいので触らないように注意してください。

