ヒダカ 高圧洗浄機 HK-1890 用



高圧ホース収納リール HKP-0008 取扱説明書

HK-1890 のハンドルの間に取り付け、「高圧ホース 12m」の巻き取り収納を可能にします。

■商品内容 ※取り付けには、別途プラスドライバーが必要です。











リールにハンドルを取り 付け、ボルトで締めます

ハンドルはリールの、左右 どちらにでも取り付け可能 です。



高圧洗浄機の背を上に倒します

立てたままでも取り付け可能ですが、 倒した方が取り付けやすく、安定します。




高圧洗浄機のハンドルとリールのネジ穴 4 か所を合わせ、ネジ 4 本をプラスドラ イバーで締めます

ネジを、締めていくと同時に高圧洗浄機のハンドルのネジ穴(下穴)を深く掘り込んでいき、硬く締め付けます。







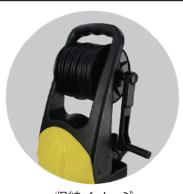

収納イメージ

リールの大きな穴に高圧ホースの先を入れ、小さな穴の方へ引っかけてハンドルを回し、高圧ホースを巻き取ります

※12m もしくは 10m 高圧ホース **1本** 収納可能です。さらに延長高圧ホース10mや12mを巻き取ることはできません。 ※本商品は収納用です。高圧ホースを巻いたまま高圧洗浄機を使用することはできません。ご注意ください。 ※リールは一度取り付けるとネジ穴が潰れるため、再度取り外して付け直すことはおすすめしておりません。



高圧ホース収納リールの取り付け方・使い方については YouTube の「hidakashop」チャンネルで動画でご説明しています。 http://www.youtube.com/hidakashop

